



版次: 1.0

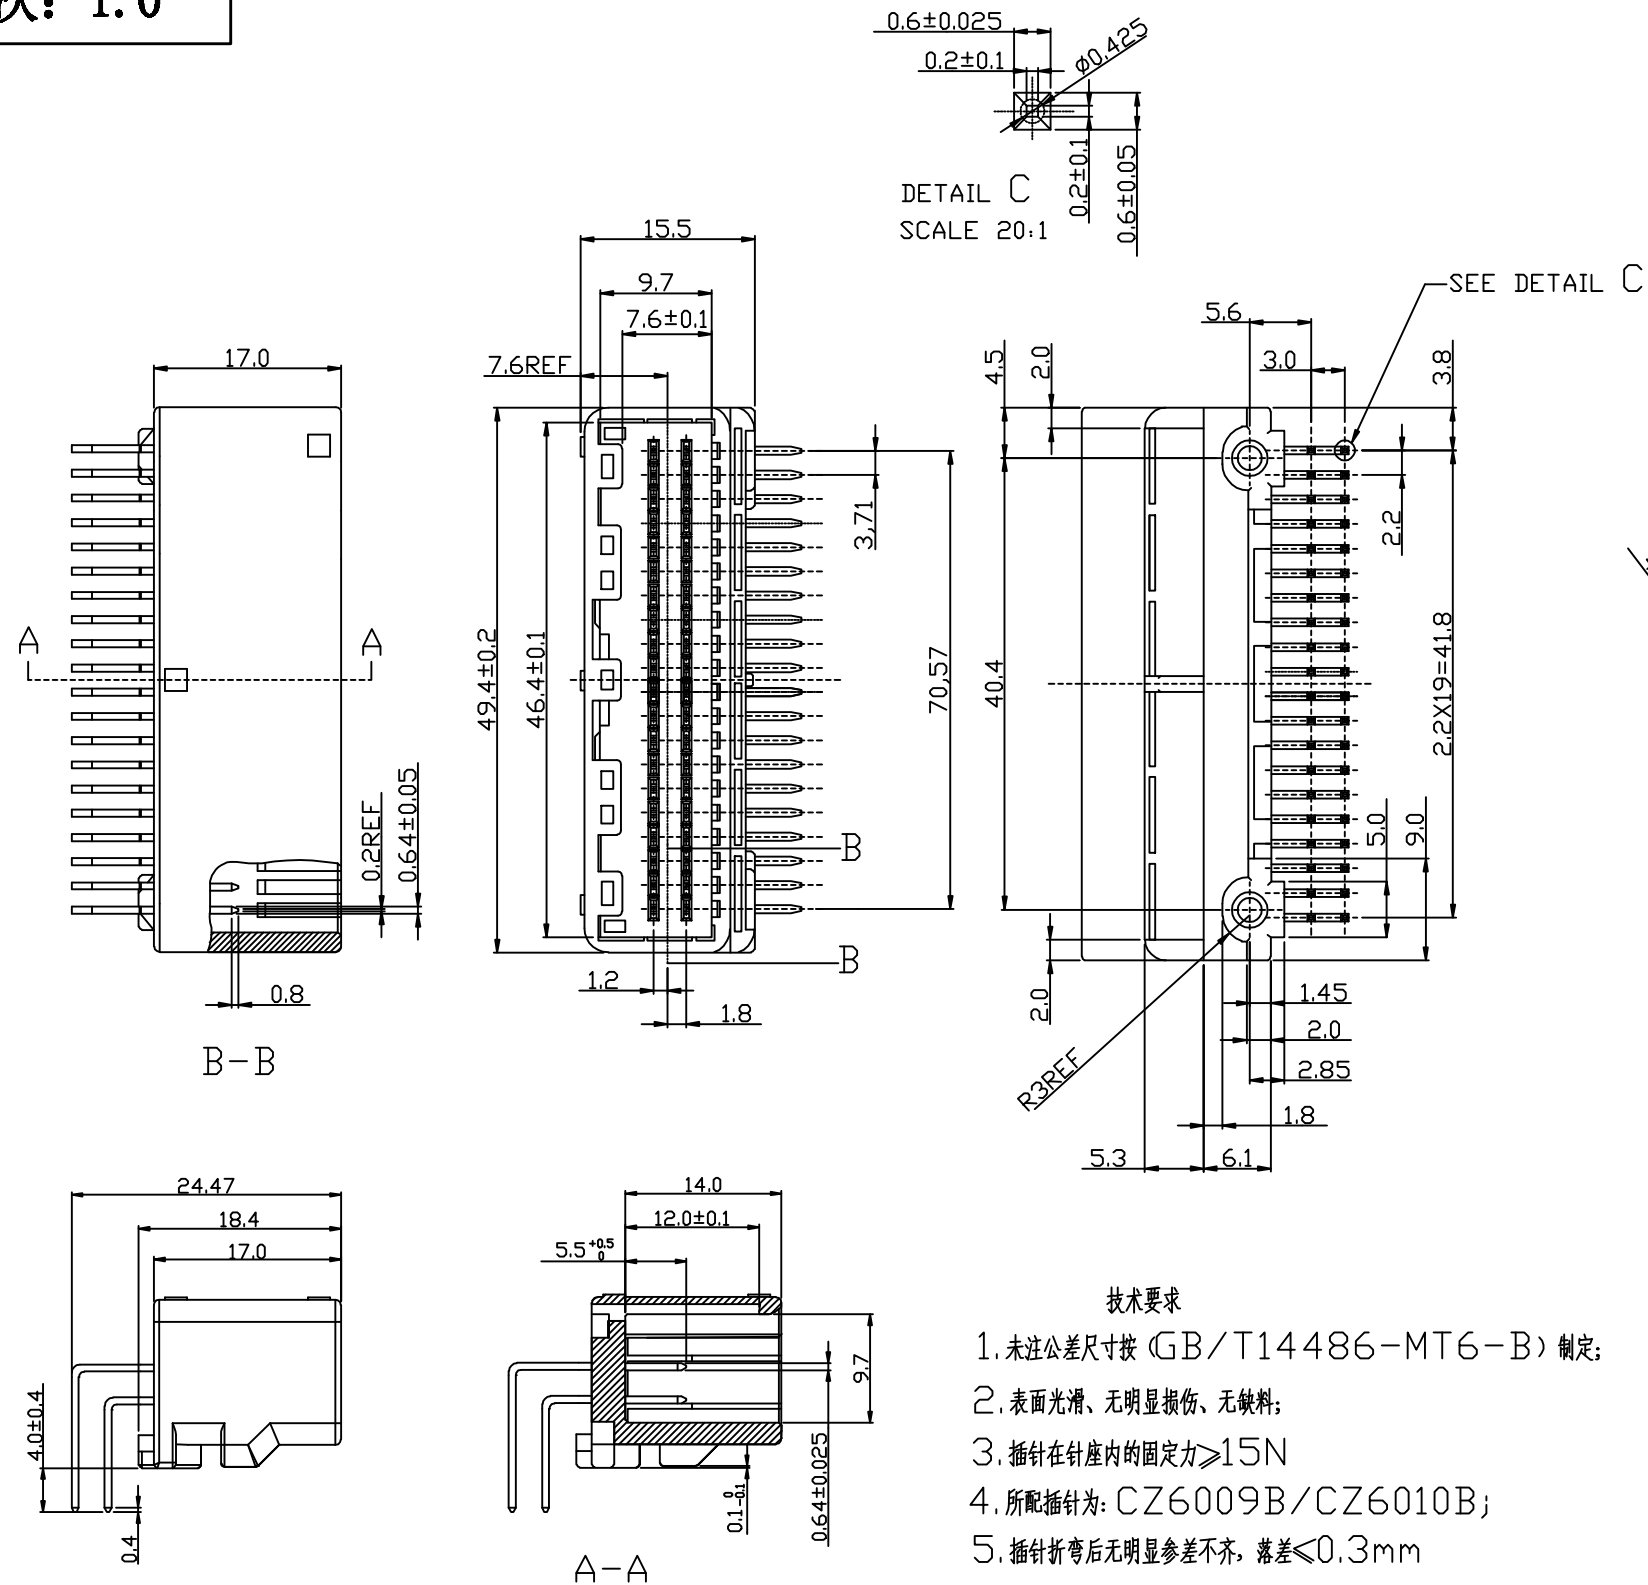

未标尺寸公差表

| 尺寸 | A | B | C | D | E |
|-------|------|------|------|------|------|
| 1-6 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 |
| 6-18 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
| 30-50 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 30-50 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
| 50-80 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.50 |

PCB 板孔示意图

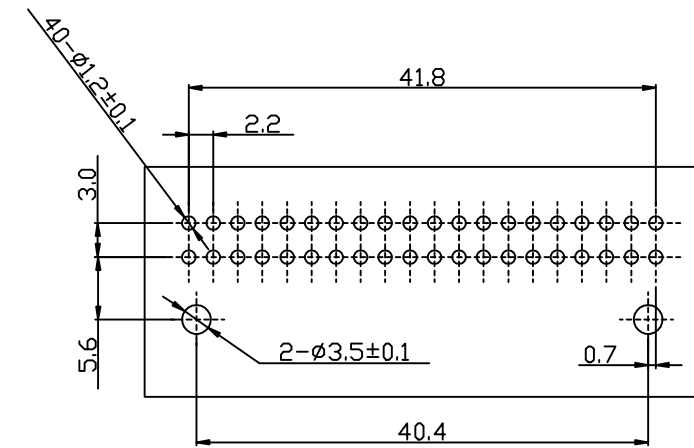

技术要求

1. 未注公差尺寸按 (GB/T14486-MT6-B) 制定;
2. 表面光滑、无明显损伤、无缺料;
3. 插针在针座内的固定力 $\geq 15N$
4. 所配插针为: CZ6009B/CZ6010B;
5. 插针折弯后无明显参差不齐, 落差 $\leq 0.3mm$

| | | | | | | |
|----------------|-----|------|---------|------|------------|------------|
| 设计 | 李国常 | 3 | CZ6010B | 40 | H62Y | 镀镍锡 |
| 校对 | | 2 | CZ6009B | 40 | H62Y | 镀镍锡 |
| 审定 | 林振华 | 1 | 针座 | 1 | PBT | 白色 |
| 客户型号 | | 序号 | 胶壳 | 数量 | 材料 | 备注 |
| 第3角画法 | | 标记 | 更改前数值 | 标记 | 更改前数值 | 更改日期 |
| 产品材料/颜色 | | 产品名称 | 40P 弯针 | 产品型号 | KF-TL40P-W | |
| 深圳市康利通电子科技有限公司 | | 阶段标记 | B | 图纸编号 | | |
| 共1页 第1页 | | 比例 | 1:1 | 单位 | mm | 设计日期 |
| | | | | | | 2017-10-24 |